



# 建築ソケット取扱説明書

<p><b>【使用方法】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ E26 口金の白熱電球、LED 電球使用可</li> <li>・ 定格 300V/6A でご使用ください。</li> <li>・ 屋内専用（屋外や湿気が多い場所使用不可）</li> </ul>	<p><b>【お客様にご用意いただく備品】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 壁や天井に取り付けるネジ（推奨 M4 ナベ頭ネジ）× 2本 ※下地にしっかりと届く長さのネジをご使用ください。</li> </ul>
<p><b>【使用上の注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 使用する電球は熱などを考慮の上、周囲の環境に適したものを使用してください。</li> <li>□ 器具に荷重をかけないでください。</li> <li>□ 布や紙等の可燃物で覆わないでください。</li> <li>□ 清掃時は電源を切ってから柔らかい布で軽く拭いてください。</li> <li>□ 調光する際は、調光可能なランプをご利用いただき、ランプに適合する調光器を選んでください。</li> </ul>	<p><b>【施工上の注意】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ ブレーカーを切り、主電源を落とした状態で取り付けてください。</li> <li>□ 屋外や湿気が多い場所では使用しないでください。</li> <li>□ あらかじめ取り付ける場所に電線を引いておいてください。</li> <li>□ 下地を確認の上しっかり固定してください。</li> <li>□ カーテンなどの燃えやすいものの近くに設置しないでください。</li> <li>□ 器具の改造、部品変更は行わないでください。</li> <li>□ 壁や天井内の施工には電気工事士の資格が必要です。</li> </ul>

## 【パーツ名称】

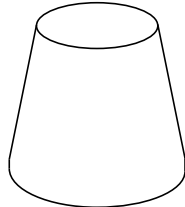

本体 (A)

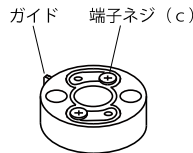

取付台 (B)・・・壁や天井に固定する部品

## 【取付方法】

<p>① 本体の外し方</p> <p>本体の口金内部のネジを緩めてください。</p>	<p>② 本体の外し方</p> <p>本体から取付台を取り外します。 取付台が落下しないように注意してください。</p>	<p>③ 壁や天井へ取付台の固定</p> <p>△強く締めると破損の可能性あります。</p> <p>取付台の (a) に電線を通してから、(b) にネジで壁などにしっかりと固定。 ＜推奨ネジ M4 ナベ頭ネジ＞</p>
<p>④ 配線の留め方</p> <p>※電線が接触しないようにご注意ください。</p> <p>端子ネジ (c) を緩めて、電線を固定してください。</p>	<p>⑤ 本体の取付</p> <p>取付台 (B) のガイド (凸部) と本体 (A) の凹部を合わせて取付台に本体を被せます。 本体が落下しないように注意してください。</p>	<p>⑥ 本体の取付</p> <p>交互にゆっくり締めて下さい。</p> <p>△強く締めすぎると破損の原因となります。</p> <p>△片方を一気に締めると通電に支障が出ることがあります。</p> <p>両方のネジを交互に少しずつ締めてください。 最後に電源を入れて動作を確認してください。</p>